

Instructions sur les modes de fonctionnement des pompes à chaleur Soltop/M-Tec

Modification du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur

Principes de base

Il est recommandé de choisir consciemment le mode de fonctionnement. Cela signifie qu'à partir du moment où l'on ne veut plus chauffer, on passe consciemment au mode de fonctionnement de l'**eau chaude** et à partir du moment où l'on veut chauffer à nouveau, on revient au **chauffage automatique**.

Modes d'exploitation recommandés

Pour les installations sans fonction de refroidissement :

Basculer entre le mode de fonctionnement **chauffage automatique** et l'**eau chaude**.

Pour les installations ayant une fonction refroidissement :

Basculer entre le mode de fonctionnement **chauffage automatique** et **refroidissement automatique**.

Procédure changement de mode de fonctionnement pompe à chaleur

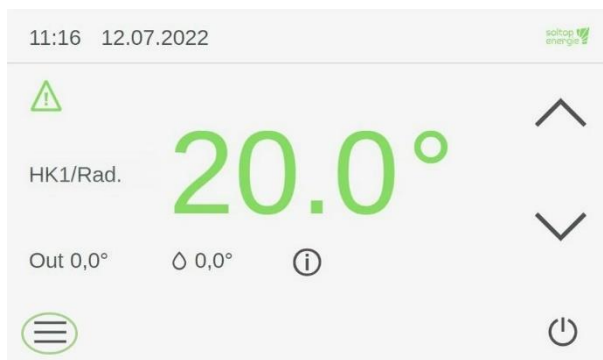


Figure 2. Homemaske

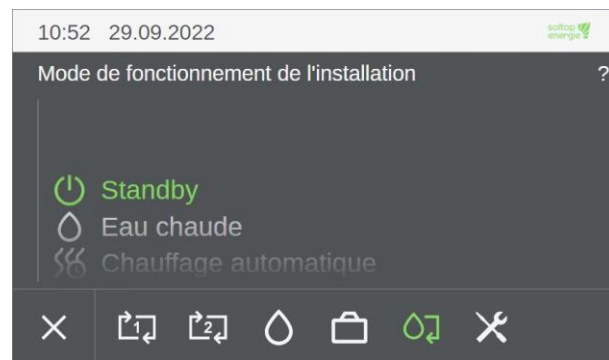


Figure 1. Mode de fonctionnement de l'installation

1. Sur le masque, appuyez sur les trois barres en bas à gauche (Figure 2)
2. Sélectionnez la goutte à l'aide de la flèche pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'installation (Figure 1).

Importance du mode de fonctionnement de l'installation :

- **Standby** : l'installation est en mode antigel. Aucune exigence en matière de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude n'est respectée.
- **Eau chaude** : seule une exigence de l'eau chaude est respectée. Les circuits de chauffage sont en mode antigel.
- **Chauffage automatique** : seules les exigences en matière d'eau chaude et de chauffage sont respectées. Le système de refroidissement est désactivé.
- **Refroidissement automatique** : seules les exigences d'eau chaude et de refroidissement sont respectées. Le système de chauffage est en mode antigel. Visible uniquement si l'installation est équipée d'une fonction de refroidissement.
- **Automatique** : l'installation est en fonctionnement automatique. Les exigences en matière d'eau chaude, de chauffage et de refroidissement sont respectées selon les réglages. Visible uniquement si l'installation est équipée d'une fonction de refroidissement.

Modification du mode de fonctionnement du circuit de chauffage

Principes de base

Si le mode de fonctionnement de l'installation **eau chaude** a été choisi, le mode de fonctionnement du circuit de chauffage est toujours antigel et ne peut pas être modifié. Si le mode de fonctionnement de l'installation est remplacé par **chauffage automatique**, le dernier mode de fonctionnement choisi s'applique au circuit de chauffage.

Mode de fonctionnement recommandé : Automatique

Procédure changement de mode de fonctionnement circuit de chauffage

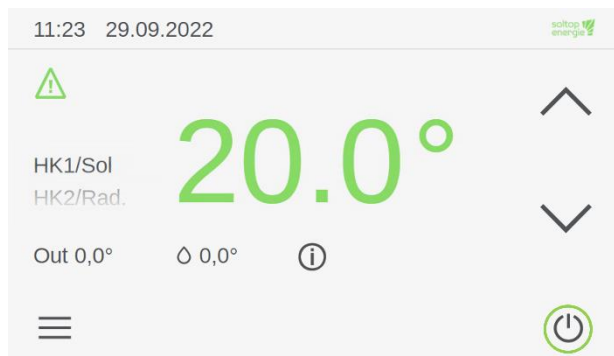


Figure 3: Homemaske

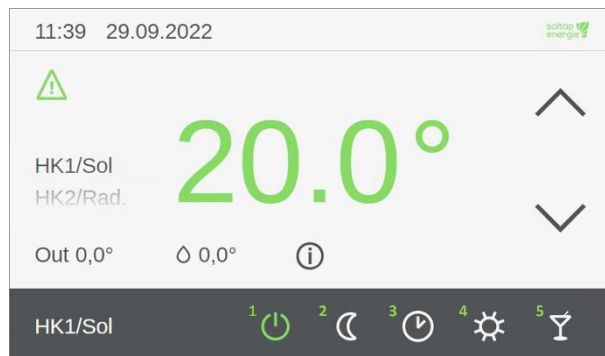


Figure 4: Mode de fonctionnement circuit de chauffage

1. Sur le masque maison, sélectionnez le circuit de chauffage souhaité (au centre à gauche) par exemple HK1/Sol ou HK2/Rad.
2. Après avoir sélectionné le circuit de chauffage, appuyez sur les boutons en bas à droite (Figure 3).

Signification du mode de fonctionnement du circuit de chauffage :

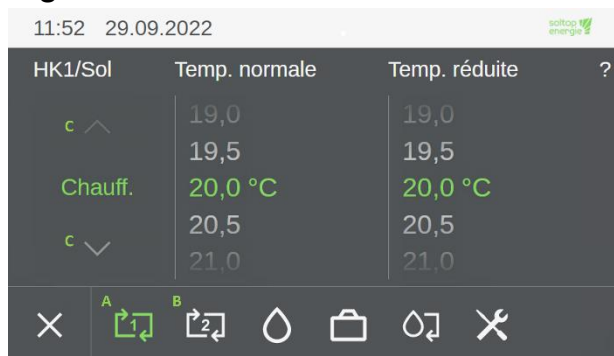


Figure 5: Menu circuit de chauffage

- **1. Protection contre le gel** : le circuit de chauffage est désactivé et ne surveille que la limite d'antigel
- **2. Opération de nuit** : la température fixée est en permanence la température de refroidissement.
- **3. Automatique** : la température de l'ensemble passe entre la température normale et la basse température selon la minuterie fixe.
- **4. Jour de fonctionnement** : la température fixée est en permanence la température normale.
- **5. Opération fête** : Avec l'heure à régler, vous annoncez la fin du mode Fête. Un éventuel changement programmé en mode descente est donc interrompu sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres réglages. Une fois la fête terminée, l'installation revient au fonctionnement programmé. Pour définir la fin de la fête, imprimez les trois barres sur le masque en bas à gauche (Figure 2). Dans le menu, sélectionnez les touches A ou B, selon le circuit de chauffage souhaité. Utilisez les touches fléchées C pour sélectionner l'option fête (Figure 5). Réglez l'heure souhaitée de la fin de la fête sur l'horloge (Figure 6).

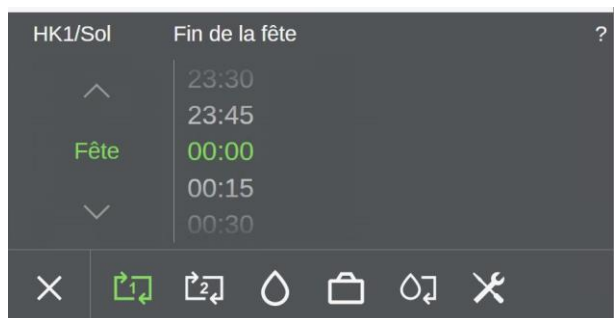


Figure 6: Fin de la Fête