

Duraklick

A brand of SOLTOP Energie GmbH

Wasserablauf bei Montage quer zur Dachneigung

Bei Montage quer zur Dachneigung ist die Wasserablauf-richtung zu berücksichtigen. Beachten Sie hierbei bitte folgende Hinweise.




Sauberes Dach!

Grundsätzlich muss die Dachhaut frei von Verunreinigungen sein. Moos, Laub, Steine, Dreck und Schmierfilm sind zu entfernen.

Einzelne Bautenschutzmatten verwenden!

Es müssen einzelne Bautenschutzmatte (Länge ca. 100 cm) verwendet werden. Diese müssen unter den Bodenschienen im Bereich der Modulstützen ausgelegt werden. Im Verschattungsbereich einen Abstand (Sprungmass minus 1,00 m) lassen, damit ein guter Wasserablauf gewährleistet ist. Die erste und die letzte Matte soll mit der Bodenschiene abschließen.

Idealerweise werden die **Enden der Matten** mit den Bodenschienen **verklebt**, z.B. mit Keraflex / Soudalflex. **Damit wird das Ausspülen der Matte durch auftretenden Wasserdruck verhindert.**

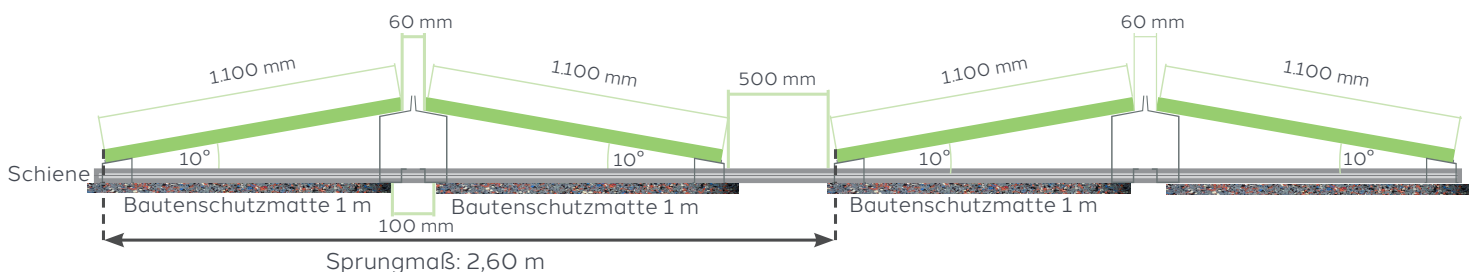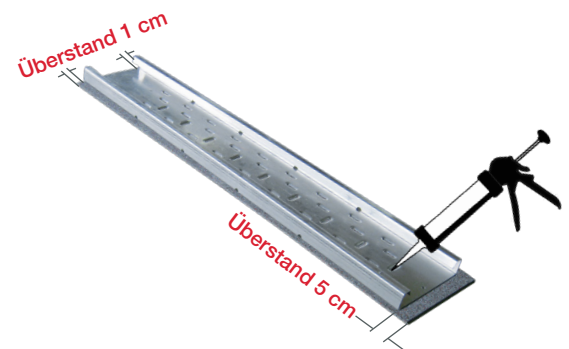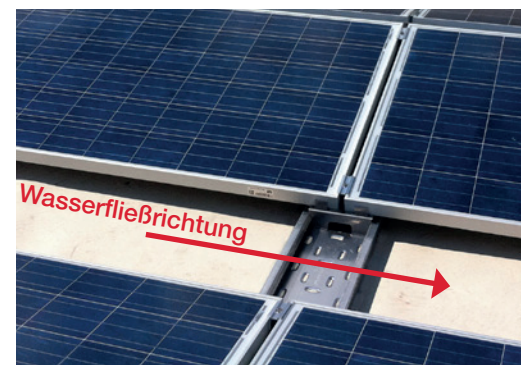

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.soltop-energie.ch & www.soltop-energie.eu

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg
info@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie GmbH
Lindauer Straße 15
D-88145 Hergatz
info@soltop-energie.eu

SOLTOP Energie SA
Rue des Sablons 8
CH-3960 Sierre
info.fr@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie SA
Avenue Haldimand 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
info@soltop-energie.ch